



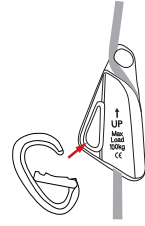


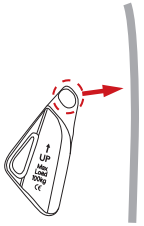




Jak připevnit "zásek" na lano

<p>1)</p>  <p>Umístěte "zásek" do lana pod Redcord Axis.</p>	<p>2)</p>  <p>Protáhněte lano z horní levé strany doprava dolů. Ujistěte se, že štítek označený UP je otočený nahoru.</p>	<p>3)</p>  <p>Zatáhněte lano doleva pro zamknutí lana. Ujistěte se, že lano dosahuje do zářezek na spodní části "záseku".</p>	<p>4)</p>  <p>Přesvědčte se, že je provaz těsný a zamčený zatažením "záseku" směrem dolů.</p>	<p>5)</p>  <p>Připojte karabinu na "zásek" a popruhy na karabinu.</p>	<p>6)</p>  <p>Redcord "zásek" je nyní správně namontován. Zkontrolujte, že jsou všechny komponenty správně připojeny i otočeny ve správném směru. Než začnete cvičit, musíte zajistit, že je aparát správně namontován. Viz bezpečnostní test na straně 6 a 9 Uživatelského manuálu Axis.</p>
---	--	--	--	--	--

Jak nastavit výšku?



<p>1)</p>  <p>Před nastavováním výšky se ujistěte, že je Redcord Axis správně namontován.</p>	<p>2)</p>  <p>Uvolněte spodní konec "záseku" s horním koncem stále připojeným na lano. Udržujte úhel, jak je znázorněno na obrázku.</p>	<p>3)</p>  <p>Tahejte nahoru nebo dolů do požadované polohy.</p>	<p>4)</p>  <p>Zamkněte lano zatažením do pravého dolního konce "záseku". Zatáhněte za popruhy, aby jste se ujistili, že je lano uzamčeno.</p>
--	--	---	--

Nyní je připraveno k použití v nově nastavené poloze.